S5200

Kasutusjuhend

SAMSUNG

Juhendi kasutamine

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile mobiiltelefoni funktsioone ja omadusi. Kiireks alustamiseks vaadake peatükke „Mobiiltelefoni tutvustus”, „Mobiiltelefoni kokkupanek ja ettevalmistus” ning „Põhiliste funktsioonide kasutamine”.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib:

Hoiatus – olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada

Ettevaatust – olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada

Märkus – märkused, näpunäited või lisateave

▶ Vt – leheküljed asjakohase teabega, näiteks ▶ lk 12 (tähendab, et vaadata tuleb lehekülge 12)

→ Seejärel – valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks „Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo uus sõnum**” (tähendab, et peate valima **Sõnumid** ja seejärel **Loo uus sõnum**)

[ ] Nurksulud – telefoni klahvid ja nupud, näiteks [ ] (tähendab toiteklahvi/ menüüst väljumise klahvi)

< > Noolsulud – valikuklahvid, mille abil saab juhtida iga kuva eri funktsioone, näiteks <**OK**> (tähendab valikuklahvi **OK**)

Teave autoriõiguse kohta

Seadmes sisalduvate tehnoloogiate ja toodete õigused kuuluvad nende tehnoloogiate ja toodete omanikele.

- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
  Bluetooth QD ID: B015093.
- Java™ on ettevõtte Sun Microsystems, Inc. kaubamärk.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk.

CE 0168

Sisukord

Ohutus ja kasutusteave 2
Ohutusnõuded 2
Ohutusabinõud 4
Oluline kasutusteave 7

Mobiiltelefoni tutvustus 12
Lahtipakkimine 12
Telefoni kujundus 13
Klahvid ja nupud 14
Ekraan 15
Ikoonid 16

Mobiiltelefoni kokkupanek ja ettevalmistus 17
SIM-kaardi ja aku paigaldamine 17
Aku laadimine 19
Mälukaardi paigaldamine (valikuline) 20

Põhiliste funktsioonide kasutamine 21
Telefoni sisse- ja väljalülitamine 21
Juurdepääs menüüdele 22
Telefoni kohandamine 22
Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine 25
Sõnumite saatmine ja vaatamine 26
Kontaktide lisamine ja otsimine 28

Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine 29
Muusika kuulamine 30
Veebibrauser 32

Äpsemate funktsioonide kasutamine 33
Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine 33
Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine 35
Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine 36
Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine 38

Tööriistade ja rakenduste kasutamine 42
Bluetoothi funktsiooni kasutamine 42
Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine 43
Mobiilijälituse funktsiooni aktiveerimine 44
Võltskõnede tegemine 45
Häälmemode salvestamine ja esitamine 46
Piltide redigeerimine 46
Piltide printimine 49
Videoklippide redigeerimine 50
Java-põhiste mängude ja rakenduste kasutamine 51
Maailmakellade vaatamine 52
Alarmide määramine ja kasutamine 53
Kalkulaatori kasutamine 54
Valuutade või mõõtühikute teisendamine 54
Taimeri seadistamine 54
Stopperi kasutamine 54
Uute ülesannete loomine 55
Tekstimemode loomine 55
Kalendri haldamine 55

Tõrkeotsing ..... a

Register ..... d

Ohutus- ja kasutusteave

Ohtlike või seadusevastaste olukordade ärahoidmiseks ja seadme töötõhususe tagamiseks täitke järgmisi ohutusnõudeid.

Ohutusnõuded

WARNING

Hoidke telefoni väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas

Paigutage telefon ja kõik tarvikud nii, et väikelapsed ega loomad nendeni ei ulatuks. Väikesed osad võivad allaneelamisel põhjustada lämbumist või muid tõsiseid vigastusi.

Kuulmise kaitsmine

Peakomplektiga liiga valjult kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kasutage sellist helitugevust, mis on normaalseks vestlemiseks või muusika kuulamiseks vajalik.

Olge mobiilseadmete ja -varustuse paigaldamisel ettevaatlik

Veenduge, et kõik mobiilseadmed ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud. Ärge paigutage telefoni ja tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilsideseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Olge akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel ettevaatlik

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie telefonile loodud Samsungi heakskiiduga akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad tekitada tõsiseid vigastusi ja telefoni rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid tulle. Kasutatud akude äraviskamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või telefone kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib tekitada lühise või aku ülekuumenemise.

Vältige südamestimulaatorite häirimist

Südamestimulaatorite tootjad ja sõltumatu uuringurühm Wireless Technology Research soovitavad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Kui teil on põhjust kahtlustada, et telefon häirib südamestimulaatori või mõne muu meditsiiniseadme tööd, lülitage telefon otsekohe välja ja võtke juhiste saamiseks ühendust südamestimulaatori või muu meditsiiniseadme tootjaga.

WARNING

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

Ärge kasutage telefoni tanklas (teenindusjaamas) ega küttematerjalide ja kemikaalide lähedal. Lülitage telefon välja, kui hoiatusmärgid või -juhised seda nõuavad. Telefon võib küttematerjali- või kemikaalihoidlates või lõhkamiskohtades või nende lähedal põhjustada plahvatuse või tulekahju. Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoni, selle osade või tarvikutega.

Vähendage korduva kokkupuute tekkimisel tekitatavat kahju

Saates oma telefoniga tekstsõnumeid või mängides sellega mänge ärge hoidke seda kõvasti käes ega vajutage klahve tugevalt – kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ning tehke sageli pause.

Ohutusabinõud

CAUTION

Liiklusohutus eelkõige

Vältige telefoni kasutamist sõidukit juhtides ja järgige kõiki sõidukijuhtimise ajal mobiiltelefonide kasutamist piiravaid eeskirju. Ohutuse suurendamiseks kasutage võimalusel käed-vabad tarvikuid.

Järgige kõiki ohutusnõudeid ja -eeskirju

Täitke kõiki mobiiltelefoni kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud tarvikuid

Ühildumatute tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni või põhjustada seadme kasutajale vigastusi.

Lülitage telefon meditsiiniseadmete läheduses välja

Telefon võib segada meditsiiniseadmete tööd haiglates ja muudes tervishoiuasutustes. Järgige kõiki eeskirju, hoiatussilte ja meditsiinitöötajate juhtnööre.

Lennukis lülitage telefon välja või keelake traadita funktsioonid

Telefon võib häirida lennuki seadmete tööd. Järgige kõiki lennufirma eeskirju ning lülitage telefon välja või režiimi, mis keelab traadita funktsioonid, kui lennukimeeskond seda palub.

Kaitske akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke akusid väga madala ega kõrge temperatuuriga keskkonda (alla 0 °C / 32 °F või üle 45 °C / 113 °F). Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad akude laadimisvõimet ja tööiga.
- Vältige akude kokkupuudet metallesemetega, sest see võib tekitada kontakti aku pluss- (+) ja miinusklemmide (–) vahel ning kahjustada akut ajutiselt või rikkuda selle jäädavalt.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Käsitsege telefoni ettevaatlikult ja mõistlikult

- Ärge laske seadmel märjaks saada – vedelikud võivad tekitada tõsiseid kahjustusi. Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.
- Ärge hoidke telefoni tolmustes ja ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.

- Kuna telefon sisaldab keerukat elektroonikat, kaitske seda tõsiste kahjustuste tekkimise vältimiseks löökide ja karmi käsitsemise eest.
- Ärge värvige telefoni, sest värv võib kammitseda selle liikuvaid osi ja häirida töötamist.
- Kui teie telefonil on kaamera või valgustus, ärge kasutage seda laste ega loomade silmade läheduses.
- Kokkupuude magnetväljadega võib kahjustada teie telefoni ja mälukaarte. Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske oma telefonil kokku puutuda magnetväljaga – nii saate sellest pikka aega rõõmu tunda.

Vältige teiste elektroonikaseadmete häirimist

Telefon saadab raadiosageduslikke (RF) signaale, mis võivad häirida varjeta või halvasti varjestatud elektroonikaseadmete tööd, nt südamestimulaatorid, kuuldeaparaadid ja muud meditsiiniseadmed kodudes või sõidukites. Elektroonikaseadmete häirimisega seotud probleemide lahendamiseks pöörduge elektroonikaseadmete tootjate poole.

CAUTION

Oluline kasutusteave

Kasutage telefoni normaalasendis

Vältige kokkupuudet telefoni siseantenniga.

Lubage telefoni remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades telefoni remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning muuta kehtetuks garantii.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijaid parajasti ei kasuta, eraldage need vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Käsitsege SIM- ja mälukaarte ettevaatlikult

- Ärge eemaldage kaarti teabe edastamise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kadumise ja/või kahjustada kaarti või telefoni.
- Kaitske kaarte tugeva raputuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Sage ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine telefoniga olla võimatu. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadio- ja telesideseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Nende nõuete järgi ei tohi müüa mobiiltelefone, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks või SAR-iks), milleks on 2,0 vatti ühe kilogrammi kehakudede kohta.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR 0,518 vatti kilogrammi kohta. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna telefoni tegemisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab telefon teid mõjutava raadiosageduslikku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab telefoni vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi mobiiltelefonide veebilehelt.

Õige viis toote kasutusest kõrvaldamiseks

(Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Vastab EL-i ja teistele Euroopa riikidele, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Rakendatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd või Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonna-kahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

Lahtiütlus

Osa selle seadme kaudu kättesaadavast sisust ja teenustest kuuluvad kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autoriõiguse, patendi, kaubamärgi ja/või muude intellektuaalomandi seadustega. Sellist sisu ja teenuseid pakutakse ainult teie isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Keelatud on mis tahes sisu ja teenuste kasutamine viisil, mis ei ole sisu omaniku või teenusepakkuja poolt volitatud. Ilma et see piiraks eespool sätestatut, on sisu omaniku või teenusepakkuja otsese volituseta keelatud seadme kaudu kuvatava sisu ja teenuste muutmine, kopeerimine, uuesti avaldamine, üleslaadimine, postitamine, edastamine, tõlkimine, müümine, teisendtoodete loomine, väärkasutamine ja levitamine mis tahes viisil.

„KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU JA TEENUSEID PAKUTAKSE „MUUTMATA KUJUL”. SAMSUNG EI ANNA SELLISELE SISULE EGA TEENUSTELE MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID. SAMSUNG ÜTLEB SELGESÕNALISELT LAHTI KÕIGIST KAUDSETEST GARANTIIDEST,

SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIID TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. SAMSUNG EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU KÄTTESAADAVA SISU EGA TEENUSTE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST, ÕIGUSPÄRASUST EGA TERVIKLIKKUST NING EI OLE LEPINGULISELT EGA LEPINGUVÄLISELT ÜHELGI JUHUL, SEALHULGAS HOOLETUSE KORRAL, VASTUTAV ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, ETTENÄGEMATU, ERILISE VÕI TULENEVA KAHJU, ADVOKAADITASUDE, KULUDE VÕI MIS TAHES MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES SISUST VÕI TEENUSTEST, NENDES SISALDUVAST TEABEST VÕI NENDE KASUTAMISEST TEIE VÕI MÕNE KOLMANDA OSAPOOLE POOLT, ISEGI KUI SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST ON TEATATUD.”

Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada või katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või teenus jääb mis tahes ajaks kättesaadavaks. Sisu ja teenuseid edastatakse kolmandate osapoolte poolt võrkude ja edastusvahendite kaudu, mille üle Samsungil puudub kontroll. Ilma selle lahtiütluse üldsõnalisust piiramata ütleb Samsung selgesõnaliselt lahti mis tahes vastutusest ja kohustustest selle seadme kaudu kättesaadava sisu või teenuste katkemise või peatumise eest.

Samuti ei vastuta Samsung sisu ja teenustega seotud klienditeeninduse eest. Sisu või teenustega seotud küsimused või taotlused tuleb esitada otse vastava sisu või teenuse pakkujale.

Mobiiltelefoni tutvustus

Selles peatükis saate teada oma telefoni kujundusest, klahvidest, ekraanist ja ikoonidest.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:

- Mobiiltelefon
- Aku
- Reisiadapter (laadija)
- Kasutusjuhend

Telefoniga kaasasolevad esemed võivad erineda sõltuvalt teie riigist või teenusepakkuja poolt pakutavast tarkvarast ja lisatarvikutest. Kohalikult Samsungi edasimüüjalt saate osta endale lisatarvikuid.

Telefoni kujundus

Telefoni esiküljel on järgmised klahvid ja funktsioonid:

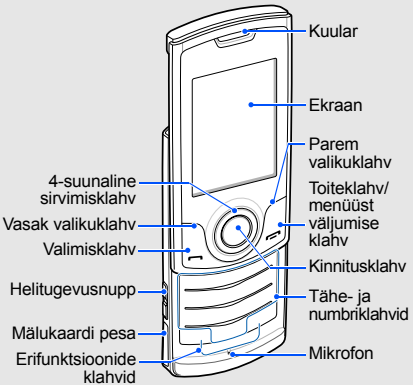

Telefoni tagaküljel on järgmised klahvid ja funktsioonid:

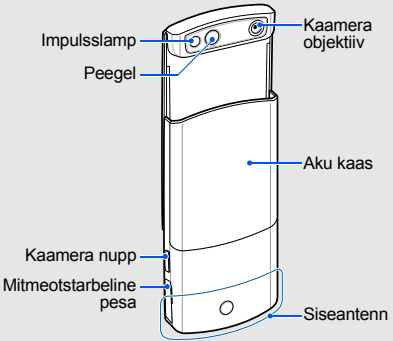

Telefoni sulgemisel lukustatakse automaatselt nähtavad klahvid, et ära hoida nende juhuslikku vajutamist. Klahvide avamiseks vajutage **<Ava>** → **<OK>**.

Klahvid ja nupud

Klahv/nupp	Funktsioon
Valiku-klahvid	Ekraani allosas näidatud toimingute tegemine
4-suunaline sirvimine	Ooterežiimis kasutaja poolt määratletud menüüdesse sisenemine (vasakule/paremale/üles/alla); menüürežiimis menüüvalikute sirvimine
Kinnita-mine	Ooterežiimis menüürežiimi sisenemine; menüürežiimis esiletõstetud menüüvaliku valimine või sisestuse kinnitamine
Valimine	Helistamine või kõnele vastamine; ooterežiimis viimati valitud, vastamata või vastatud numbrite ekraanile toomine

Klahv/nupp	Funktsioon
Toide/ menüüst väljumine	Telefoni sisse- ja väljalülitamine (vajutage ja hoidke all); kõne lõpetamine; menüürežiimis sisestuse tühistamine ning telefoni tagasi ooterežiimi viimine
Tähed/ numbrid	Numbrite, tähtede ning mõnede erisümbolite sisestamine; ooterežiimis kõnepostile ligipääsemiseks vajutage ja hoidke all [**1**], rahvusvahelise suunakoodi sisestamiseks vajutage ja hoidke all [**0**]
Erifunkt-sioonid	Erisümbolite sisestamine või erifunktsioonide sooritamine; ooterežiimis vajutage ja hoidke all [#], et aktiveerida ja desaktiveerida vaikset profiili; vajutage ja hoidke all [*], et sisestada numbrite vahele pausi

Klahv/nupp		Funktsioon
	Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine
	Kaamera	Ooterežiimis kaamera sisselülitamine (vajutage ja hoidke all); kaamerarežiimis pildistamine või videoklipi salvestamine

Ekraan

Teie telefoni ekraanil on kolm piirkonda:

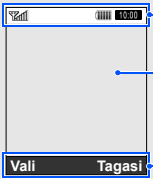

Ikoonide riba

Kuvab mitmesuguseid ikoone

Teksti ja graafika piirkond

Kuvab sõnumeid, juhendeid ning teie sisestatud teavet

Valikuklahvide riba

Kuvab mõlemale valikuklahvile määratud hetkefunktsiooni

Ikoonid

Tutvuge ekraanil kuvatavate ikoonidega.

Ikoon	Tähendus
	Signaali tugevus
	GPRS-võrk on ühendatud
	EDGE-võrk on ühendatud
	Kõne on pooleli
	Hädaabisõnumi funktsioon on aktiveeritud
	Bluetoothi käed-vabad autovarustus või peakomplekt on ühendatud
	Bluetooth on aktiveeritud
	Alarm on aktiveeritud
	Telefon on loomas ühendust kaitstud veebilehega
	Kõne suunamine on aktiivne

Ikoon	Tähendus
	Rändlusvõrk (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	Uus tekstsõnum (SMS)
	Uus multimeediumsõnum (MMS)
	Uus e-kiri
	Uus kõnepostiteade
	Esitusloendite värskendamine
	Muusika taasesitus on pooleli
	Muusika taasesitus on ajutiselt peatatud
	Mälukaart on sisestatud
	FM-raadio on sees
	Tavaline profiil on aktiveeritud
	Vaikne profiil on aktiveeritud
	Aku laetuse tase
	Praegune kellaaeg

Mobiiltelefoni kokkupanek ja ettevalmistus

Mobiiltelefoni esmakordsel kasutamisel alustage selle kokkupanemise ja seadistamisega.

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Liitudes mobiilsidevõrguga, saate te SIM-kaardi, millele on talletatud teie liitumisandmed, nagu PIN-kood ning saadaolevad lisateenused.

SIM-kaardi ja aku paigaldamiseks:

1. Eemaldage aku kaas.

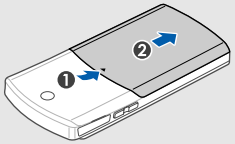

Kui telefon on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke all [ ], et seda välja lülitada.

2. Paigaldage SIM-kaart.

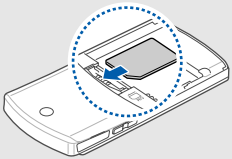

Paigaldage kaart nii, et kullavärvi kontaktid jääksid seadme poole.

3. Paigaldage aku.

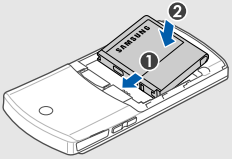

4. Paigaldage aku kaas tagasi.

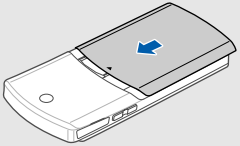

Aku laadimine

Enne telefoni esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku laadima.

1. Avage telefoni küljel asuva mitmeotstarbelise pesa kaas.
2. Ühendage laadija väiksem ots mitmeotstarbelise pesaga.

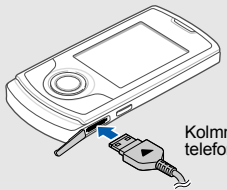

CAUTION Laadija valesti ühendamine võib põhjustada telefonile tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusega tekitatud kahjustused muudavad garantii kehtetuks.

3. Ühendage laadija suurem ots vooluvõrku.
4. Kui aku on täielikult laetud (ikoon ei liigu enam), eraldage laadija vooluvõrgust.
5. Eraldage laadija telefonist.
6. Sulgege mitmeotstarbelise pesa kaas.

Teave tühja aku indikaatori kohta

Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade tühja aku kohta. Aku ikoon on samuti tühi ja vilgub. Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub telefon automaatselt välja. Telefoni kasutamise jätkamiseks laadige aku.

Mälukaardi paigaldamine (valikuline)

Kui soovite salvestada täiendavaid multimeediumfaile, peate sisestama mälukaardi. Teie telefon toetab microSD™ mälukaarte suurusega kuni 8 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).

1. Avage telefoni küljel asuva mälukaardi pesa kaas.
2. Paigaldage mälukaart pessa nii, et etiketiga pool jääks ülespoole.

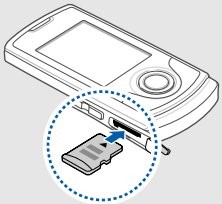

3. Lükake mälukaart pessa, kuni see paigale lukustub.

Mälukaardi eemaldamiseks vajutage seda õrnalt, kuni see eraldub telefonist ning seejärel tõmmake kaart pesast välja.

Põhiliste funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas läbi viia põhilisi toiminguid ja kasutada telefoni põhilisi funktsioone.

Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Telefoni sisselülitamiseks:

1. Avage telefon.
2. Vajutage ja hoidke all [ ].
3. Vajadusel sisestage PIN-kood ning vajutage <**OK**>.
4. Kui avaneb seadistusviisard, kohandage telefoni vastavalt oma eelistustele järgides ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Telefoni väljalülitamiseks korrake ülalpool loetletud samme 1 ja 2.

Ühenduseta profiili aktiveerimine

Aktiveerides ühenduseta profiili, saate kasutada oma telefoni võrguühenduseta teenuseid piirkondades, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud (näiteks lennukites ja haiglates).

Ühenduseta profiili aktiveerimiseks valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni profiilid** → **Ühenduseta**.

Järgige kõiki ametnike poolt välja pandud hoiatusi ja juhiseid, kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud.

Juurdepääs menüüdele

Telefoni menüüdele juurdepääsuks:

1. Menüürežiimi sisenemiseks vajutage ooterežiimis kinnitusklahvi.
2. Menüü või valikuni kerimiseks kasutage sirvimisklahvi.
3. Esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**>, <**Salvesta**> või [**OK**].
4. Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <**Tagasi**>; ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].

Telefoni kohandamine

Saavutage rohkem kohandades oma telefoni, et see vastaks teie eelistustele.

Klahvitoonide helitugevuse reguleerimine

Ooterežiimis vajutage helitugevusnuppu üles või alla ja reguleerige klahvitooni helitugevust.

Vaikse profiili aktiveerimine ja desaktiveerimine

Ooterežiimis vajutage ja hoidke all [#], et vaigistada või taastada telefoni helid.

Helina muutmine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Telefoni profiilid**.
2. Kerige hetkel kasutatava profiilini.

3. Vajutage <**Valikud**> → **Redigeeri** → **Häälkõne helin**.
4. Valige helina kategooria → helin.
5. Vajutage <**Valikud**> → **Vali** (vajadusel).
6. Vajutage <**Salvesta**>.

Teisele profiilile lülitumiseks valige see loendist.

Telefoni profiili loomine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Telefoni profiilid**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo**.
3. Sisestage profiili nimi ja vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.
4. Kohandage heliseadeid vastavalt soovile.
5. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Salvesta**>.

Taustpildi valimine (ooterežiimi)

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Avaleht**.
2. Kerige vasakule või paremale, et valida **Pildid**.
3. Valige **Taustpilt**.
4. Valige pildi kategooria → pilt.
5. Vajutage <**Vali**> või <**Vali**> → <**Määra**>.
6. Vajutage <**Salvesta**>.

Ekraani teema valimine

Teema valimiseks:

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Minu teema**.
2. Kerige teemani ja vajutage <**Vali**>.

Teema loomiseks ja rakendamiseks:

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Minu teema**.
2. Kerige käsuni **Loo uus** ja vajutage <**Vali**>.
3. Kohandage teemat vastavalt soovile järgides ekraanil kuvatavaid juhiseid.
4. Kui olete lõpetanud, sisestage teemale nimi ning vajutage <**Salvesta**>.
5. Teema rakendamiseks vajutage <**Jah**>.

Menüü otseteede määramine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Otseteed**.
2. Valige otseteeks kasutatav klahv.
3. Valige menüü, mida soovite otseteeklahvile määrata.

Lihtsustatud menüüde kasutamine

Lihtsustatud menüü-üksuste seadistamiseks:

1. Ooterežiimis vajutage <**Kohandat.**>.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Kohanda menüü**.
3. Valige oma lemmikmenüüd.
   Alammenüüde valimiseks vajutage <**Valikud**> → **Ava** (vajadusel).
4. Vajutage <**Salvesta**>.

Lihtsustatud menüü-üksusele juurdepääsuks:

1. Ooterežiimis vajutage <**Kohandat.**>.
2. Kerige soovitud menüü-üksuseni ja vajutage [**OK**].

Telefoni lukustamine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Telefonilukk** → **Sees**.

2. Sisestage uus 4-8-numbriline parool ning vajutage <**OK**>.
3. Sisestage uus parool veel kord ning vajutage <**OK**>.

Kui avate esimest korda menüü, mis nõuab parooli, palutakse teil luua ja kinnitada parool.

Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas helistada ja vastata kõnedele ning kasutada põhilisi kõnefunktsioone.

Helistamine

1. Ooterežiimis sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Numbrile helistamiseks vajutage [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kõnele vastamine

1. Saabuvale kõnele vastamiseks vajutage [ ].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Helitugevuse reguleerimine

Kõne ajal helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu üles või alla.

Valjuhääldifunktsiooni kasutamine

1. Valjuhääldi aktiveerimiseks vajutage kõne ajal [**OK**] → <**Jah**>.
2. Tagasi kuularisse lülitumiseks vajutage uuesti [**OK**].

Kasutades valjuhääldifunktsiooni kärarikkas keskkonnas, on teil raske kuulda oma vestluskaaslast. Parema kvaliteedi jaoks kasutage tavalist telefonirežiimi.

Peakomplekti kasutamine

Ühendades kaasasoleva peakomplekti mitmeotstarbelise pesaga, saate helistada ja vastata kõnedele.

- Viimase kõne kordusvalimiseks vajutage ja hoidke peakomplektil olevat nuppu all.
- Kõnele vastamiseks vajutage peakomplektil olevat nuppu.
- Kõne lõpetamiseks vajutage peakomplektil olevat nuppu.

Sõnumite saatmine ja vaatamine

Tutvuge, kuidas saata ja vaadata tekstsõnumeid (SMS), multimeediumsõnumeid (MMS) ja e-kirju.

Tekst- või multimeediumsõnumi saatmine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo uus sõnum** → **Sõnum**.
2. Sisestage adressaadi number või e-posti aadress ja kerige alla.
3. Sisestage sõnumi tekst. ▶ lk 27
   Tekstsõnumi saatmiseks liikuge edasi 5. sammu juurde.
   Multimeediumi lisamiseks jätkake 4. sammuga.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa multimeedium** ja lisage üksus.
5. Sõnumi saatmiseks vajutage [**OK**] → **Saada**.

E-kirja saatmine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo uus sõnum** → **E-kiri**.
2. Sisestage e-posti aadress ja kerige alla.
3. Sisestage teema ja kerige alla.
4. Sisestage e-kirja tekst.

5. Vajutage <**Valikud**> → **Manusta multimeedium** ja lisage fail (vajadusel).
6. Sõnumi saatmiseks vajutage [**OK**] → **Saada**.

Teksti sisestamine

Teksti sisestamisel saate muuta tekstisisestusrežiimi:

- T9- ja ABC-režiimi vahel ümberlülitumiseks vajutage ja hoidke all [*]. Sõltuvalt riigist võib olla saadaval teie emakeelne sisestusrežiim.
- Täheregistri muutmiseks või numbrirežiimile lülitumiseks vajutage [*].
- Sümbolirežiimile lülitumiseks vajutage ja hoidke all [#].

Teksti sisestamiseks kasutage üht järgnevatest režiimidest:

Režiim	Funktsioon
ABC	Vajutage vastavat klahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.
T9	1. Vajutage vastavaid klahve, et sisestada terve sõna. 2. Kui kuvatakse õige sõna, vajutage tühiku sisestamiseks [#]. Kui ei kuvata õiget sõna, valige alternatiivsõna kuvatavast loendist.
Number	Numbri sisestamiseks vajutage vastavat klahvi.
Sümbol	Sümboli valimiseks vajutage vastavat klahvi.

Tekst- või multimeediumsõnumite vaatamine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekst- või multimeediumsõnum.

E-kirja vaatamine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **E-posti sisendkaust**.
2. Valige **Kontrolli e-kirju**.
3. Valige e-kiri või selle päis.
4. Kui valisite päise, vajutage e-kirja sisu vaatamiseks <**Valikud**> → **Too**.

Kontaktide lisamine ja otsimine

Tutvuge, kuidas kasutada telefoniraamatu põhilisi funktsioone.

Uue kontakti lisamine

1. Ooterežiimis sisestage telefoninumber ja vajutage <**Valikud**>.
2. Valige **Salvesta** → mälu asukoht (telefon või SIM) → **Uus**.
3. Valige numbri tüüp (vajadusel).
4. Sisestage kontaktandmed.
5. Kontakti lisamiseks mällu vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Kontakti otsimine

1. Menüürežiimis valige **Telefoniraamat**.
2. Sisestage otsitava nime esimesed tähed.
3. Valige otsinguloendist kontakti nimi.

Kui olete kontakti leidnud, võite:

- kontaktile helistada, vajutades [ ];
- kontaktandmeid muuta, vajutades [**OK**].

Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas teha ja vaadata fotosid ning videoid.

Pildistamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all kaamera nuppu.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
4. Pildistamiseks vajutage [**OK**] või kaamera nuppu.
   Foto salvestatakse automaatselt.
5. Järgmise pildi tegemiseks vajutage <⮌> või kaamera nuppu (samm 3).

Fotode vaatamine

Menüürežiimis valige **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod** → fotofail.

Videoklipi salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all kaamera nuppu.
2. Salvestusrežiimi käivitamiseks vajutage [**1**].
3. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
4. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate salvestada ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
5. Salvestamise alustamiseks vajutage [**OK**] või kaamera nuppu.

6. Salvestamise lõpetamiseks vajutage <▫>, [**OK**] või kaamera nuppu.
   Videoklipp salvestatakse automaatselt.
7. Järgmise videoklipi salvestamiseks vajutage <⮌> või kaamera nuppu (samm 4).

Videoklipi vaatamine

Menüürežiimis valige **Minu failid** → **Videod** → **Minu videoklipid** → videofail.

Muusika kuulamine

Tutvuge, kuidas kuulata muusikat MP3-mängija või FM-raadioga.

FM-raadio kuulamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Menüürežiimis valige **FM-raadio**.
3. FM-raadio sisselülitamiseks vajutage [**OK**].
4. Automaatse häälestamise alustamiseks vajutage <**Jah**>.
   Raadio otsib ja salvestab kättesaadavad jaamad automaatselt.

   Kui lülitate FM-raadio esimest korda sisse, palutakse teil alustada automaatset häälestamist.
5. Kerige üles või alla soovitud raadiojaamani.
6. Kui soovite saada teavet kuulatava laulu kohta, vajutage <**Valikud**> → **Otsi muusikat**.
   ▶ lk 41
7. FM-raadio väljalülitamiseks vajutage [**OK**].

Muusikafailide kuulamine

Alustage failide edastamisega oma telefoni või mälukaardile.

- Traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine. ▶ lk 32
- Allalaadimine arvutist, kus töötab programm Samsung PC Studio. ▶ lk 38
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine. ▶ lk 43
- Mälukaardile kopeerimine. ▶ lk 39
- Windows Media Player 11-ga sünkroonimine. ▶ lk 39

Pärast muusikafailide edastamist oma telefoni või mälukaardile:

1. Menüürežiimis valige **Muusika** → **MP3-mängija**.
2. Valige muusika kategooria → muusikafail.
3. Taasesituse ajal kasutage järgmisi klahve ja nuppe:

Klahv/nupp	Funktsioon
OK	Taasesituse peatamine või jätkamine
Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine
Sirvimine	• Vasakule: eelmisele failile liikumine; failis tagasi liikumine (vajutage ja hoidke all) • Paremale: järgmisele failile liikumine; failis edasi liikumine (vajutage ja hoidke all) • Üles: esitusloendi avamine • Alla: taasesituse lõpetamine

Veebibrauser

Tutvuge, kuidas pääseda ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas muuta neid järjehoidjateks.

Veebilehtede sirvimine

1. Teie teenusepakkuja kodulehe avamiseks valige menüürežiimis **Brauser** → **Avaleht**.
2. Veebilehtedel liikumiseks kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
Sirvimine	Veebilehel üles või alla liikumine
OK	Üksuse valimine
<Tagasi>	Eelmisele leheküljele naasmine
<Valikud>	Brauseri valikute loendile ligipääsemine

Teie lemmikveebilehtede muutmine järjehoidjateks

1. Menüürežiimis valige **Brauser** → **Järjehoidjad**.
2. Kerige tühja asukohani ja vajutage **<Valikud>** → **Lisa järjehoidja**.
3. Sisestage lehekülje pealkiri ja veebiaadress (URL).
4. Vajutage [**OK**].

Äpsemate funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas läbi viia täpsemaid toiminguid ja kasutada telefoni lisafunktsioone.

Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine

Tutvuge telefoni täiendavate helistamisvõimalustega.

Vastamata kõnede vaatamine ja neile tagasi helistamine

Teie telefon kuvab vastamata kõned ekraanil. Vastamata kõnele tagasi helistamiseks:

1. Vajutage <**Kuva**>.
2. Kerige vastamata kõneni, millele soovite tagasi helistada.
3. Numbrile helistamiseks vajutage [ ].

Viimati valitud numbrile helistamine

1. Ooterežiimis vajutage viimati valitud numbrite loendi kuvamiseks [ ].
2. Kerige soovitud numbrini ning sellele helistamiseks vajutage [ ].

Kõne jätmine ootele või selle jätkamine

Kõne jätmiseks ootele vajutage <**Ootele**>; ootel kõne jätkamiseks vajutage <**Taasta**>.

Teise kõne tegemine

Kui teie võrk toetab seda funktsiooni, saate poolelioleva kõne ajal helistada teisele numbrile.

1. Esimese kõne ootele jätmiseks vajutage <**Ootele**>.
2. Sisestage teine number, millele soovite helistada ning vajutage [ ].
3. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks vajutage <**Vahe.**>.
4. Ooteloleva kõne lõpetamiseks vajutage <**Valikud**> → **Lõpeta** → **Ootel kõne**.
5. Poolelioleva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Teisele kõnele vastamine

Kui teie võrk toetab seda funktsiooni, saate poolelioleva kõne ajal vastata teisele saabuvale kõnele.

1. Teisele kõnele vastamiseks vajutage [ ]. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks vajutage <**Vahe.**>.

Konverentskõne tegemine

1. Helistage esimesele konverentskõnes osalejale.
2. Olles ühendatud esimese osalejaga, helistage teisele osalejale.
   Esimene kõnes osaleja jäetakse automaatselt ootele.
3. Olles ühendatud teise osalejaga, vajutage <**Valikud**> → **Liitu konverentskõnega**.

4. Kui soovite lisada rohkem osalejaid (vajadusel), korrake samme 2 ja 3.
5. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Ooterežiimis vajutage ja hoidke all [**0**], et sisestada **+** märki.
2. Sisestage terve number, millele helistada soovite (riigi kood, suunakood ja telefoninumber) ning vajutage numbrile helistamiseks [ ].

Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine

Saate helistada telefoniraamatusse salvestatud kontaktidele. ▶ lk 28

1. Menüürežiimis valige **Telefoniraamat**.
2. Kerige soovitud numbrini ning sellele helistamiseks vajutage [ ].

Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas luua nimekaarte, seadistada kiirvalimisnumbreid ning luua kontaktidest rühmasid.

Nimekaardi loomine

1. Menüürežiimis valige **Telefoniraamat**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Minu nimekaart**.
3. Sisestage oma isiklikud andmed ning vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Saate saata oma nimekaardi manustades selle sõnumile või e-kirjale või edastades seda Bluetoothi traadita funktsiooni kaudu.

Kiirvalimisnumbrite seadistamine

1. Menüürežiimis valige **Telefoniraamat**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Seaded**→ **Kiirvalimine**.

3. Kerige numbrini (2-9), mida soovite seadistada ning vajutage [**OK**].
4. Valige kontakt → number (vajadusel), mida soovite määrata numbrile.

   Kontakt on nüüd salvestatud kiirvalimisnumbrile.

Nüüd saate sellele kontaktile helistada, kui vajutate ja hoiate ooterežiimis all sellele kontaktile määratud kiirvalimisnumbrit.

Kontaktidest rühma loomine

Luues kontaktidest rühmasid, saate määrata igale rühmale helina ja helistajatunnuse foto või saata tervele rühmale sõnumeid või e-kirju. Alustage rühma loomisega.

1. Menüürežiimis valige **Telefoniraamat**.
2. Kerige vasakule või paremale, et valida **Rühmad**.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Loo rühm**.
4. Sisestage rühma nimi ja vajutage [**OK**].
5. Helistajatunnuse pildi või rühma helina määramiseks kerige rühmani ja vajutage <**Valikud**> → **Rühma seaded** → helistajatunnuse pildi väli või helina väli → pilt või helin [**OK**].
6. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas luua malle ja uute sõnumite loomisel neid kasutada ning kuidas kasutada sõnumsidet.

Tekstimalli loomine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Mallid** → **Tekstimallid**.
2. Valige tühi asukoht, et avada uut mallikuva.
3. Sisestage tekst ja vajutage malli salvestamiseks [**OK**].

Multimeediummalli loomine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Mallid** → **Multimeediumsõnumite mallid**.
2. Uue mallikuva avamiseks vajutage <**Valikud**> → **Lisa uus**.
3. Saate luua multimeediumsõnumi koos teema ja soovitud manustega, et kasutada seda mallina. ▶ lk 26
4. Vajutage <**Valikud**> → **Salvestuskoht** → **Mallid**.

Tekstimallide sisestamine uutesse sõnumitesse

1. Uue sõnumi avamiseks valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo uus sõnum** → sõnumi tüüp.
2. Tekstiväljal vajutage <**Valikud**> → **Sisesta** → **Mall** → mall.

Multimeediummallist sõnumi loomine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Mallid** → **Multimeediumsõnumite mallid**.
2. Kerige soovitud mallini ning vajutage <**Valikud**> → **Redigeeri**.
   Teie mall avaneb uue multimeediumsõnumina.

Bluetoothi sõnumside kasutamine

Tutvuge, kuidas vestelda vahetult oma pere või sõpradega Bluetoothi funktsiooni kaudu.

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Bluetoothi sõnumside**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Otsi Bluetoothi kont.**
3. Bluetoothi funktsiooni sisselülitamiseks vajutage <**Jah**> (vajadusel).
4. Kerige seadmeni ja vajutage <**Vali**>.

5. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja vajutage <**OK**> (vajadusel).
   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi või nõustub ühendusega, on sideühendus loodud (vajadusel).
6. Kerige seadmeni ja vajutage [**OK**] (vajadusel).
7. Sisestage sõnum ja vajutage [**OK**] .
8. Vestluse lõpetamiseks vajutage <**Valikud**> → **Lõpeta vestlus**.

Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas valmistada ette muusikafaile, luua esitusloendeid ja salvestada raadiojaamasid.

Muusikafailide kopeerimine Samsung PC Studio kaudu

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Arvutiühendused** → **Samsung PC Studio** või **Massmälu**.
2. Ühendage valikulist arvuti andmesidekaablit kasutades telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
3. Käivitage Samsung PC Studio ja kopeerige failid arvutist telefoni.
   Lisateabe saamiseks vaadake Samsung PC Studio spikrit.

Muusikafailide kopeerimine mälukaardile

1. Sisestage mälukaart.
2. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Arvutiühendused** → **Massmälu**.
3. Ühendage valikulist arvuti andmesidekaablit kasutades telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
   Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.
4. Failide kuvamiseks avage kaust.
5. Kopeerige failid arvutist mälukaardile.

Telefoni sünkroonimine Windows Media Playeriga

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Arvutiühendused** → **Meediumipleier**.
2. Ühendage valikulist arvuti andmesidekaablit kasutades telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti, kuhu on installitud Windows Media Player.
   Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.
3. Avage Windows Media Player, et sünkroonida muusikafaile.
4. Vajadusel sisestage hüpikaknas oma telefoni nimi või muutke seda.
5. Valige soovitud muusikafailid ja lohistage need sünkroonimisloendisse.
6. Sünkroonimist alustatakse.

Esitusloendi loomine

1. Menüürežiimis valige **Muusika** → **MP3-mängija** → **Esitusloendid**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo esitusloend**.
3. Sisestage oma uue esitusloendi pealkiri ja vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.
4. Valige uus esitusloend.
5. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa** → **Lood**.
6. Valige failid, mida soovite lisada ning vajutage <**Lisa**>.

MP3-mängija seadete kohandamine

Tutvuge, kuidas kohandada MP3-mängija seadeid.

1. Menüürežiimis valige **Muusika** → **MP3-mängija**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Seaded**.
3. Kohandage oma MP3-mängija seadeid.
4. Vajutage <**Salvesta**>.

Laulude salvestamine FM-raadiost

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Menüürežiimis valige **FM-raadio**.
3. FM-raadio sisselülitamiseks vajutage [**OK**].
4. Salvestamise alustamiseks vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.
5. Kui olete salvestamise lõpetanud, vajutage <**Lõpeta**>. Muusikafail salvestatakse kausta **FM-raadioklipid** (menüürežiimis valige **Minu failid** → **Muusika**).

Salvestusfunktsioon on loodud ainult heli salvestamiseks. Salvestuse kvaliteet on palju madalam kui digitaalse meediumi puhul.

Raadiojaamade automaatne salvestamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Menüürežiimis valige **FM-raadio**.
3. FM-raadio sisselülitamiseks vajutage [**OK**].
4. Vajutage <**Valikud**> → **Isehäälestus**.
5. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**> (vajadusel).
   Raadio otsib ja salvestab kättesaadavad jaamad automaatselt.

Muusika kohta teabe otsimine

Tutvuge, kuidas pääseda ligi võrgus olevale muusikateenusele ja saada teavet kuulatavate laulude kohta.

1. Menüürežiimis valige **Muusika** → **Otsi muusikat** → **Otsi muusikat**.
   Teie telefon loob ühenduse serveriga.
2. Kui telefon on edukalt registreeritud, vajutage <**Salvesta**>, et salvestada seda osa muusikast, mida soovite otsida.

Kõik teenusepakkujad ei pruugi seda teenust toetada ja andmebaasis ei pruugi olla teavet kõikide palade kohta.

Tööriistade ja rakenduste kasutamine

Tutvuge, kuidas töötada oma mobiiltelefoni tööriistade ja lisarakendustega.

Bluetoothi funktsiooni kasutamine

Tutvuge telefoni võimalustega ühenduse loomiseks traadita seadmetega, et vahetada andmeid ning kasutada käed-vabad funktsioone.

Bluetoothi funktsiooni sisselülitamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Bluetooth**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Seaded**.
3. Kerige alla, et valida **Aktiveerimine**.
4. Kerige vasakule või paremale, et valida **Sees**.
5. Lubamaks teistel seadmetel oma telefoni leida, kerige alla, et valida **Minu telefoni nähtavus** ning seejärel kerige vasakule või paremale, et valida **Sees**.
6. Vajutage <**Salvesta**>.

Teiste Bluetoothi seadmete otsing ja sideühenduse loomine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Bluetooth** → **Otsi uut seadet**.
2. Kerige seadmeni ja vajutage <**Vali**>.
3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja vajutage <**OK**>.
   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi või nõustub ühendusega, on sideühendus loodud.

Andmete edastamine Bluetoothi funktsiooni kaudu

1. Valige ühest oma telefoni rakendustest fail või üksus, mida soovite edastada.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Saada nimekaart läbi** või **Saatmisviis** → **Bluetooth** (kui edastate kontaktide andmeid, täpsustage, milliseid andmeid edastada).

Andmete vastuvõtmine Bluetoothi funktsiooni kaudu

1. Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja vajutage <**OK**> (vajadusel).
2. Andmete vastuvõtmisega nõustumiseks vajutage <**Jah**> (vajadusel).

Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine

Kui olete hädaolukorras, saate abi palumiseks saata hädaabisõnumi.

See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Hädaabisõnumid** → **Saatmisvalikud**.
2. Kerige vasakule või paremale, et valida **Sees**.

3. Adressaatide loendi avamiseks kerige alla ja vajutage [**OK**].
4. Kontaktiloendi avamiseks vajutage <**Valikud**> → **Telefoniraamat**.
5. Kerige kontaktini ja vajutage [**OK**].
6. Valige number (vajadusel).
7. Kui olete kontaktide valimise lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Lisa**, et naasta adressaatide loendisse.
8. Adressaatide salvestamiseks vajutage [**OK**].
9. Kerige alla ja määrake, mitu korda hädaabisõnumi saatmist korratakse.
10. Vajutage <**Salvesta**> → <**Jah**>.

Hädaabisõnumi saatmiseks peab telefon olema suletud ja klahvid lukustatud. Vajutage neli korda helitugevusnuppu.

Kui olete saatnud hädaabisõnumi, peatatakse kõikide telefoni funktsioonide kasutamine, kuni vajutate [ ].

Mobiilijälituse funktsiooni aktiveerimine

Kui keegi sisestab teie telefoni uue SIM-kaardi, saadab mobiilijälituse funktsioon automaatselt kontakti numbri kahele adressaadile, et aidata teil tuvastada telefoni asukohta ja seda tagasi saada.

Mobiilijälituse aktiveerimiseks:

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Mobiilijälitus**.
2. Sisestage parool ja vajutage <**OK**>.
3. Kerige vasakule või paremale, et valida **Sees**.
4. Adressaatide loendi avamiseks kerige alla ja vajutage [**OK**].
5. Kontaktiloendi avamiseks vajutage <**Valikud**> → **Telefoniraamat**.
6. Kerige kontaktini ja vajutage [**OK**].
7. Valige number (vajadusel).

8. Kui olete kontaktide valimise lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Lisa**, et naasta adressaatide loendisse.
9. Adressaatide salvestamiseks vajutage [**OK**].
10. Kerige alla ja sisestage saatja nimi.
11. Vajutage <**Salvesta**> → <**Nõustu**>.

Võltskõnede tegemine

Saate teeselda, et teile saabub kõne, kui soovite lahkuda koosolekult või soovimatutest vestlustest. Samuti saate teeselda, et räägite telefonis kellegagi, kuid tegelikult esitate salvestatud häält.

Hääle salvestamine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Rakenduse seaded** → **Helista** → **Võltskõne** → **Võltskõne hääl**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Redigeeri**.
3. Salvestamise alustamiseks vajutage <**Salvesta**>.
4. Rääkige mikrofoni.
5. Kui olete rääkimise lõpetanud, vajutage <**Salvesta**>.
6. Valige **Võltskõne hääl**, et määrata salvestust võltskõne vastuseks.

Võltskõne tegemine

Võltskõne tegemiseks peate määrama otseteeklahvi. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Otseteed** ja määrake otseteeklahv **Võltskõne** jaoks.

Võltskõne tegemiseks:

- vajutage ja hoidke ooterežiimis all otseteeklahvi;
- vajutage suletud telefonil neli korda otseteeklahvi.

Viivituse muutmiseks enne võltskõnet valige menüürežiimis **Seaded** → **Rakenduse seaded** → **Helista** → **Võltskõne** → **Võltskõne taimer** → valik.

Häälmemode salvestamine ja esitamine

Tutvuge, kuidas kasutada telefoni helisalvestit.

Häälmemo salvestamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Helisalvesti**.
2. Salvestamise alustamiseks vajutage [**OK**].
3. Rääkige oma memo mikrofoni.
4. Kui olete rääkimise lõpetanud, vajutage <**Salvesta**>.

Häälmemo esitamine

1. Helisalvesti kuval olles vajutage <**Valikud**> → **Mine kausta Minu heliklipid**.
2. Valige fail.
3. Taasesituse ajal kasutage järgmisi klahve ja nuppe:

Klahv/nupp	Funktsioon
OK	Taasesituse peatamine või jätkamine
Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine
Sirvimine	• Vasakule: tagasi liikumine • Paremale: edasi liikumine • Alla: taasesituse lõpetamine

Piltide redigeerimine

Tutvuge, kuidas redigeerida pilte ja rakendada lõbusaid efekte.

Efektide rakendamine piltidele

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Pildiredaktor**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.

3. Valige pilt või pildistage uus foto.
4. Vajutage **<Valikud>** → **Efektid** → efekti valik.
5. Valige efekti variatsioon, mida rakendada ning vajutage **<Valmis>**. Mõnede efektide puhul saate reguleerida taset.
   Ähmastusefekti rakendamiseks pildi kindlale alale liigutage ristkülikut või muutke selle suurust ning vajutage **<Valikud>** → **Valmis**.
6. Kui olete efektide rakendamise lõpetanud, vajutage **<Valikud>** → **Salvesta nimega** → **<Jah>**.
7. Sisestage pildile uus failinimi ja vajutage **<Valikud>** → **Salvesta**.

Pildi kohandamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Pildiredaktor**.
2. Vajutage **<Valikud>** → **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.
3. Valige pilt või pildistage uus foto.
4. Vajutage **<Valikud>** → **Kohanda** → kohandamise valik (heledus, kontrastsus või värv).
   Pildi automaatseks kohandamiseks valige Automaatne tase.
5. Kohandage sirvimisklahvide abil pilti vastavalt soovile ning vajutage **<Valmis>**.
6. Kui olete kohandamise lõpetanud, vajutage **<Valikud>** → **Salvesta nimega** → **<Jah>**.
7. Sisestage pildile uus failinimi ja vajutage **<Valikud>** → **Salvesta**.

Pildi muutmine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Pildiredaktor**.
2. Vajutage **<Valikud>** → **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.
3. Valige pilt või pildistage uus foto.

4. Vajutage <**Valikud**> → **Teisenda** → **Muuda suurust**, **Pööra** või **Pööra ümber**.
5. Kasutage sirvimisklahve, et pöörata pilti vastavalt soovile ning vajutage <**Valmis**>. Suuruse muutmiseks valige soovitud suurus ja vajutage <**Jah**>. Jätkake 7. sammuga.
6. Kui olete muutmise lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Salvesta nimega** → <**Jah**>.
7. Sisestage pildile uus failinimi ja vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Pildi kärpimine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Pildiredaktor**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.
3. Valige pilt või pildistage uus foto.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Kärbi**.
5. Liigutage sirvimisklahvide abil ristkülikut üle piirkonna, mida soovite kärpida ja vajutage [**OK**]. Ristküliku suuruse või kuju muutmiseks vajutage <**Valikud**> → **Muuda suurust** või **Kuju**.
6. Kui olete kärpimise lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Salvesta nimega** → <**Jah**>.
7. Sisestage pildile uus failinimi ja vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Visuaalse detaili lisamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Pildiredaktor**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.
3. Valige pilt või pildistage uus foto.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Sisesta** → visuaalne detail (raam, pilt, lõikepilt, emotikon või tekst).

5. Valige visuaalne detail, mida soovite lisada ja vajutage <**Vali**> või sisestage tekst ning vajutage <**Valikud**> → <**Salvesta**>.
6. Liigutage lisatud pilti (vajadusel).
   Lisatud pildi suuruse muutmiseks või pööramiseks vajutage <**Valikud**> → **Muuda suurust** või **Pööra**.
7. Vajutage <**Valikud**> → **Valmis**.
8. Kui olete visuaalsete detailide lisamise lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Salvesta nimega** → <**Jah**>.
9. Sisestage pildile uus failinimi ja vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Piltide printimine

Tutvuge, kuidas printida pilte valikulise arvuti andmesidekaabli või Bluetoothi kaudu.

Piltide printimiseks valikulise arvuti andmesidekaabli kaudu:

1. Ühendage oma telefoni mitmeotstarbeline pesa ühilduva printeriga.
2. Avage pilt või pildistage uus foto. ▶ lk 29
3. Vajutage <**Valikud**> → **Printimisviis** → **USB**.
4. Määrake prindivalikud ja printige pilt.

Piltide printimiseks Bluetoothi traadita funktsiooni kaudu:

1. Avage pilt või pildistage uus foto. ▶ lk 29
2. Vajutage <**Valikud**> → **Printimisviis** → **Bluetooth**.
3. Valige Bluetoothi funktsiooni toetav printer ja looge sellega sideühendus. ▶ lk 43
4. Määrake prindivalikud ja printige pilt.

Videoklippide redigeerimine

Tutvuge, kuidas redigeerida videofaile ja rakendada visuaalseid efekte.

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Videoredaktor**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Import** → **Pilt** või **Video** → pildi või videoklipi kategooria → pilt või videoklipp → <**Vali**>.
   Rohkemate piltide või videoklippide lisamiseks korrake seda sammu.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Seaded**, et muuta redigeerimisvalikuid:
   - **Teema variatsioon**: lisatud failide kuvamise järjekorra määramine
   - **Taustamuusika**: taustamuusika määramine
   - **Minu valik**: taustal esitatava muusikafaili valimine, kui olete määranud taustamuusika valikuks **Minu valik**
   - **Heli miksimine**: saate määrata, kas lisatud taustamuusikat miksitakse videoklipi originaalmuusikaga
   - **Kestus**: videoklipi kestuse määramine
4. Vajutage <**Salvesta**>.
5. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Eksport**.
6. Valige videoklipile rakendatav teema.
7. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Java-põhiste mängude ja rakenduste kasutamine

Tutvuge, kuidas kasutada auhinnatud Java-tehnoloogia põhiseid mänge ja rakendusi.

Mängude või rakenduste allalaadimine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Mängud ja muu** → **Veel mänge**.
   Teie telefon loob ühenduse teenusepakkuja poolt määratletud veebisaidiga.
2. Leidke mäng või rakendus ning laadige see oma telefoni alla.

Mängimine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Mängud ja muu**.
2. Valige loendist mäng ning järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Saadaolevate mängude valik sõltub teie teenusepakkujast ja piirkonnast. Mängude juhtimine ja valikud võivad erineda.

Rakenduste käivitamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Mängud ja muu** → rakendus.
2. Rakenduse erinevate valikute ja seadete loendi avamiseks vajutage <**Valikud**>.

Maailmakellade vaatamine

Tutvuge, kuidas vaadata kellaaega teistes linnades ning seadistada maailmakellasid kuvama telefoni ekraanile.

Maailmakella vaatamine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Maailmakell**.
2. Kerige alla kellani.
3. Kerige vasakule või paremale soovitud ajavööndini.
4. Maailmakella salvestamiseks vajutage [**OK**].

Suveaja määramiseks vajutage <**Valikud**> → **Rakenda suveaeg** → ajavööndid → <**Salvesta**>.

Maailmakella lisamine telefoni ekraanile

Kaksikkella kuvamise režiimis saate kuvada oma telefoni ekraanil kahe erineva ajavööndi kellad.

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Maailmakell**.
2. Kerige maailmakellani, mida soovite lisada ja vajutage <**Valikud**> → **Märgi teiseks kellaks**.
3. Vajutage <**Tühista**> → <**Tagasi**>.
4. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Avaleht**.
5. Valige **Kell**.
6. Kerige vasakule või paremale, et valida **Kahene**.
7. Vajutage kaks korda <**Salvesta**>.

Alarmide määramine ja kasutamine

Tutvuge, kuidas määrata ja kontrollida alarme tähtsate sündmuste kohta.

Uue alarmi määramine

1. Menüürežiimis valige **Alarmid**.
2. Kerige tühja alarmi väljani ning vajutage [**OK**].
3. Määrake alarmi üksikasjad.
   Alarmi tooniks saate määrata FM-raadio või mõne heli.
4. Vajutage <**Salvesta**>.

Kui telefon on määratud alarmi ajal välja lülitatud, lülitab automaatne käivitusfunktsioon telefoni sisse ning kõlab alarm.

Alarmi peatamine

Kui alarm kõlab:

- Ilma korduseta alarmi peatamiseks vajutage <**OK**> või suvalist klahvi.
- Kordusega alarmi peatamiseks vajutage <**OK**> või [**OK**] või vajutage <**Kordus**> või suvalist klahvi, et vaigistada alarmi korduse perioodiks.

Alarmi desaktiveerimine

1. Menüürežiimis valige **Alarmid**.
2. Kerige alarmini, mida soovite desaktiveerida ning vajutage [**OK**].
3. Kerige alla (vajadusel).
4. Kerige vasakule või paremale, et valida **Väljas**.
5. Vajutage <**Salvesta**>.

Kalkulaatori kasutamine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Kalkulaator**.
2. Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.

Valuutade või mõõtühikute teisendamine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Teisendaja** → teisenduse tüüp.
2. Sisestage valuutad või mõõtühikud ning ühikud vastavatele väljadele.

Taimeri seadistamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Taimer**.
2. Vajutage <**Määra**>.
3. Sisestage aeg, mida hakatakse tagasi loendama ja vajutage <**OK**>.
4. Loendamise peatamiseks või jätkamiseks vajutage [**OK**].
5. Kui taimer on lõpuni jõudnud, vajutage märguande peatamiseks <**OK**>.

Stopperi kasutamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Stopper**.
2. Stopperi käivitamiseks ja ringiaegade salvestamiseks vajutage [**OK**].

3. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Lõpeta**>.
4. Salvestatud aegade tühistamiseks vajutage <**Lähtesta**>.

Uute ülesannete loomine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Ülesanne**.
2. Vajutage <**Loo**>.
3. Sisestage ülesande üksikasjad.
4. Vajutage <**Salvesta**> või vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Tekstimemode loomine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Memo**.
2. Vajutage <**Loo**>.
3. Sisestage memo tekst.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Kalendri haldamine

Tutvuge, kuidas muuta kalendrivaadet ning luua sündmusi.

Kalendrivaate muutmine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Kalender**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Kuvaviis** → **Päev** või **Nädal**.

Sündmuste loomine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Kalender**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo** → sündmuse tüüp.
3. Sisestage vajalikud sündmuse üksikasjad.
4. Vajutage <**Salvesta**> või vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Sündmuste vaatamine

Kindla kuupäeva sündmuste vaatamiseks:

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Kalender**.
2. Valige kalendrist kuupäev.
3. Valige sündmus, mille üksikasju soovite vaadata.

Sündmuste vaatamiseks tüübi järgi:

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Kalender**.
2. Vajutage **<Valikud>** → **Sündmuste loend** → sündmuse tüüp.
3. Valige sündmus, mille üksikasju soovite vaadata.

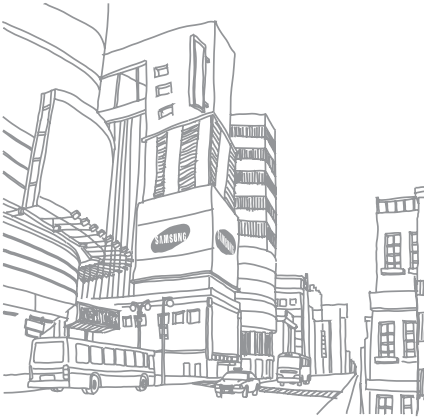

Tõrkeotsing

Kui mobiiltelefoni kasutamisel esineb probleeme, proovige enne teeninduskeskusesse pöördumist leida lahendus käesoleva peatüki näpunäidete abil.

Telefoni kasutamisel võidakse kuvada mõni järgmistest teadetest:

Teade	Võimalik lahendus
Palun sisestage SIM-kaart	Veenduge, et SIM-kaart on õigesti paigaldatud.
Telefonilukk	Kui telefoni lukustusfunktsioon on aktiveeritud, peate sisestama telefoni parooli.
Sisesta PIN	Telefoni esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Funktsiooni saate desaktiveerida, kasutades **PIN-lukk** menüüd.
Sisesta PUK	SIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt saadud PUK-kood.

Teie telefoni ekraanil kuvatakse „Võrk pole saadaval” või „Võrgutõrge”.

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Liikuge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnedele valikutele ligipääsemiseks on vajalik need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestasite numbri, kuid kõne ei ühendata.

- Veenduge, et vajutasite valimisklahvi [ ].
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teine helistaja ei saa teid kätte.

- Veenduge, et teie telefon on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teine kõneosaline ei kuule teid.

- Veenduge, et telefoni sisseehitatud mikrofon pole kaetud millegagi.
- Veenduge, et mikrofon on suu lähedal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Telefon piiksub ja aku ikoon vilgub.

Aku on tühi. Laadige või asendage aku, et jätkata telefoni kasutamist.

Kõne helikvaliteet on vilets.

- Veenduge, et te ei blokeeri telefoni siseantenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Liikuge teise kohta ja proovige uuesti.

Valisite helistamiseks kontakti, kuid kõne ei ühendata.

- Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
- Vajadusel sisestage ja salvestage number uuesti.

Aku ei lae korralikult või telefon lülitub vahel ise välja.

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja. Vana aku äraviskamisel järgige keskkonnaohutusnõudeid.

Telefon läheb tuliseks.

Kui kasutate korraga mitut rakendust, kasutab telefon rohkem toidet ja võib kuumeneda.

See on normaalne ja ei tohiks telefoni kasutusiga või toimimist mõjutada.

Register

aku
laadimine, 19
paigaldamine, 17
tühja aku indikaator, 19

alarmid
desaktiveerimine, 53
loomine, 53
peatamine, 53

Bluetooth
aktiveerimine, 42
andmete saatmine, 43
andmete vastuvõtmine, 43

Bluetoothi sõnumside 37

brauser
vt veebibrauser

d

FM-raadio
jaamade salvestamine, 41
kuulamine, 30
laulude salvestamine, 40

fotod
pildistamine, 29
vaatamine, 29

häälmemod
esitamine, 46
salvestamine, 46

hädaabisõnum 43

helin 22

helitugevus
klahvitooni helitugevus, 22
kõne helitugevus, 25

internet
vt veebibrauser

Java
allalaadimine, 51
mängude käivitamine, 51
rakenduste avamine, 51

kalender
vt tööriistad, kalender

kalkulaator
vt tööriistad, kalkulaator

klahvitoonid 22

kõned
helistamine, 25
konverents, 34
lisakõnede valimine, 34

lisakõnedele vastamine, 34
ootel kõne jätkamine, 34
ootele jätmine, 34
põhilised funktsioonid, 25
rahvusvahelised numbrid, 35
täpsemad funktsioonid, 33
telefoniraamatust, 35
vastamata kõnede vaatamine, 33
vastamata kõnedele tagasi helistamine, 33
vastamine, 25
viimati valitud, 33
võltskõnede tegemine, 45

kontaktid
lisamine, 28
otsimine, 28
rühmade loomine, 36

konverentskõned
vt kõned, konverents

lihtsustatud menüü 24

lukk
vt telefonilukk

maailmakell
kaksikekraani seadistamine, 52
vaatamine, 52

mallid
multimeedium, 37
sisestamine, 37
tekst, 36

mälukaart 20

memo
vt teksti- või häälmemod

mobiilijälitus 44

MP3-mängija
esitusloendite loomine, 40
kohandamine, 40
muusika kuulamine, 31

multimeedium
vt sõnumid

nimekaardid 35

otseteed 24

otseteeklahvid
vt otseteed

peakomplekt 26

pildid
efektide rakendamine, 46
kärpimine, 48
kohandamine, 47
muutmine, 47
visuaalsete detailide lisamine, 48

raadio
vt FM-raadio

Samsung PC Studio 38

SIM-kaart 17

sõnumid
e-kirja saatmine, 26
e-kirja vaatamine, 28
multimeediumsõnumi saatmine, 26
multimeediumsõnumi vaatamine, 28
tekstsõnumi saatmine, 26
tekstsõnumi vaatamine, 28
vahetu sõnumside (Bluetoothi sõnumside), 37

stopper
vt tööriistad, stopper

taimer
vt tööriistad, taimer

taustpilt 23

teema 23

teisendaja
vt tööriistad, teisendaja

tekst
memode loomine, 55
sisestamine, 27

tekstsõnumid 26

telefonilukk 24

tööriistad
alarm, 53
kalender, 55
kalkulaator, 54
pildiredaktor, 46
stopper, 54
taimer, 54
teisendaja, 54
ülesanded, 55
videoredaktor, 50

ühenduseta profiil 21

ülesanded
vt tööriistad, ülesanded

vaikne profiil 22

veebibrauser
järjehoidjate lisamine, 32
kodulehe avamine, 32

videod
redigeerimine, 50
salvestamine, 29
vaatamine, 30

võltskõned
vt kõned, võltskõnede tegemine

Windows Media Player 39

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, **Samsung Electronics**

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon: S5200

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Võrk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismärk: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.04.20 Yong-Sang Park / S. Manager

(väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.

Sõltuvalt telefoni tarkvarast või teenusepakkujast võib juhendi teatud osa erineda teie telefonist.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-22582A
Estonian. 05/2009. Rev. 1.0